Dash Road Cam HD

Grabador de manejo mirando hacia delante

MANUAL DEL USUARIO

ÍNDICE:

1. Introducción 1

2. Contenido del paquete 2

3. Especificaciones del producto 3

4. Información de seguridad 5

5. Guía de operación 6

6. Configuración 8

7. Cómo ver archivos 13

8. Garantía 13

1. INTRODUCCIÓN

La Yada Dash Road Cam HD es una cámara que graba vídeos para capturar incidentes mientras se conduce un vehículo. La pantalla LCD de 2.7" es conveniente para la reproducción instantánea. Simplemente monte la cámara según se indica y use la grabación en bucle o la grabación de detección de movimiento para capturar eventos mientras conduce.

Lea detenidamente las instrucciones de instalación antes de proceder a instalar y usar el producto. La instalación o el uso indebido invalidará la garantía del fabricante.

Todas las certificaciones y especificaciones técnicas se puede encontrar en www.letsyada.com <http://www.letsyada.com>

2. CONTENIDO DEL PAQUETE

1. Cámara Dash Road Cam HD
2. Montaje de ventosa para la cámara
3. Cargador de 12V/24V
4. Cable USB para la computadora PC
5. Tarjeta SD de 4GB
6. Guía de instalación rápida
7. Manual del usuario

1.

2.

5.

3.

6.

4.

7.

Sensor	Sensor de 1.3M CMOS (1/4 de pulgada)
Lente de la cámara	Ángulo ancho de 90 grados, máxima apertura: F2.8
Lente de poca iluminación	Sensibilidad de 3300 mv / (Lux.seg)
Capacidad de zoom	Zoom digital de 16x
Pantalla LCD	2.7 pulgadas, Resolución 4:3: LCD de 960x240 TFT
Reproducción de vídeo	Interfaz HDMI: reproducción HDMI de hasta 1280x720
Fotografía	JPG 12 millones de pixeles 4000x3000
Resolución de la cámara	COMPLETA, HD1080P (1920x1080) 10fps HD720P (1280x720) 30fps (720x480) 30fps VGA (640x480) 30fps QVGA (320x240) 30fps
Formato de vídeo	AVI
Formato de compresión de vídeo	Conectividad sin fisuras H.264
Vídeo de arranque automático	Conecte a la corriente, iniciará automáticamente. Demora de apagado 30 segundos apaga y salva automáticamente
Tiempo de espera, apagado automático	2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, apagado
Audio	Micrófono, parlante AAC integrados
Modo de vídeo	Vídeo en bucle, vídeo obligatorio, vídeo de detección de movimiento, vídeo general
Tiempo de vídeo en bucle	3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, apagado
Almacenamiento	Medios externos; micro SD (TF) apoyo máximo: 32G
Luz LED	Luz de video automática electrónica (LED)
Interfaz USB	USB 2.0
Interfaz HDMI	HDMI V1.3A
Idioma	10 idiomas (inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, chino tradicional, chino simplificado, japonésy ruso)
Batería	Batería de polímero recargable de alta capacidad de 3.7V 1100ma
Suministro de corriente	DC 5V
Dimensiones, peso	85x63x47mm Peso: 112.8g
Humedad y temperatura de operación	10%-80% -20 °C - + 60 °C

Montura
Volumen/menú hacia arriba
Volumen/menú hacia abajo
Regresar
Valor de exposición
EV
Menú
M
Ingresar/OK
OK
¡Accidente!
Montura
Encendido/Apagado
Cámara
Luz LED
Tecla de reconfigurar
Tarjeta de almacenamiento Micro SD
Reproducción de HDMI
Cubierta del enchufe
USB/Enchufe para cargar
Parlante

a. Lea todas las advertencias de seguridad contenidas en este manual del usuario.
b. No opere ni ajuste la cámara mientras conduce. La cámara debe configurarse antes de operar el vehículo.
c. Asegúrese de que la cámara no bloquee la línea de visión del conductor y verifique las leyes y regulaciones locales con respecto a las instrucciones de colocación.
d. No desensamble la cámara. Ello invalidará la garantía y posiblemente ocasione una avería, choque eléctrico o fuego. Comuníquese con Winplus North America para solicitar reparaciones o para presentar reclamaciones de garantía.
e. Los daños a causa de mal funcionamiento de producción, pérdida de datos u otros tipos de daños ocurridos mientras se usa este producto no serán responsabilidad del fabricante.
f. Mantenga siempre la vista en la vía y en los vehículos que están a su alrededor. En ningún momento deberá usarse la pantalla como un dispositivo de ayuda para conducir.
g. Este producto es un accesorio de seguridad en la vía y el fabricante no es responsable de pérdida alguna ocasionada por mal funcionamiento, pérdida de datos o cualquier otro tipo de pérdidas experimentadas como consecuencia del uso de este producto.
h. Este producto es un accesorio diseñado para el fin específico de grabar y salvar filmaciones de vídeo capturado en las áreas cercanas al vehículo. Ciertas funciones podrían no estar disponibles, dependiendo de las condiciones de manejo y de las condiciones del vehículo. Las actualizaciones del firmware para mejorar el desempeño podrían ocasionar un desempeño diferente en cada producto. El vídeo podría no grabarse, dependiendo de las condiciones en las cuales se use el dispositivo. Use el dispositivo únicamente para su referencia. La grabación podría no realizarse, dependiendo del estado de la tarjeta SD.
i. Este dispositivo está diseñado para capturar y salvar grabaciones de accidentes del vehículo en el cual el producto está instalado. Sin embargo, no garantiza que se graben todos los accidentes. Los accidentes cuyo nivel de impacto es muy pequeño pueden no activar el sensor de impactos, y en consecuencia, es posible que el accidente no se grabe como la toma de un evento.
j. No ponga nada dentro de la ranura de la tarjeta de memoria SD, excepto la propia tarjeta.
k. No opere el producto con instrumentos afilados o de punta como plumas o lápices.
l. No coloque calcomanías ni aplique pintura al dispositivo o a la tarjeta SD.
m. No retire la tarjeta SD durante la operación.
n. No exponga la cámara al calor directo del sistema de calefacción del vehículo.
o. La cámara no es resistente a todo tipo de clima y no está diseñada para usarla en exteriores. Debe permanecer en el interior del vehículo para su debido funcionamiento. En ningún momento deberá exponerse la cámara a la humedad o a los elementos del clima.

5. OPERACIÓN

a. Carga de la cámara

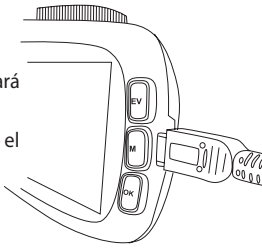

i. Para su seguridad, la cámara deberá estar totalmente cargada antes de ponerla en funcionamiento. Sugerimos cargar la cámara durante 12 horas las primeras veces de uso. Normalmente, la cámara se cargará totalmente en 3 horas.

ii. Para usar el cargador USB a 12V que se provee, simplemente conecte el extremo USB en la cámara y el extremo de 12V a la toma de 12V de cualquier vehículo.

iii. Para usar el Cable Mini USB a USB que se provee, simplemente conecte el extremo Mini USB a la cámara y el extremo USB a cualquier computadora PC conectada a la corriente o cargada con baterías.

iv. Si la batería de la cámara está baja, se pondrá intermitente el ícono de la batería.

b. Memoria

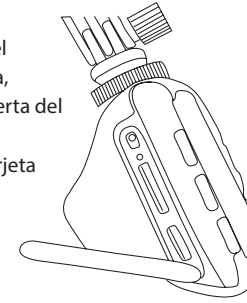

i. Inserte la tarjeta Micro SD retirando suavemente la cubierta del enchufe de la cámara y coloque la tarjeta Micro SD en la ranura, empujando hasta que haga "clic". Después, reemplace la cubierta del enchufe y empújela hasta que esté asegurada.

ii. Para retirar la Tarjeta Micro SD, empuje una vez hasta que la tarjeta salga del puerto.

iii. La cámara acepta una tarjeta Micro SD hasta de 32GB.

iv. Antes de retirar la Tarjeta Micro SD deberá apagarse la cámara.

v. Guía de la capacidad de grabación de la Tarjeta Micro SD

* Las pautas de capacidad se basan en una grabación con resolución de 720 x 480.

4GB	8GB	16GB	32GB
1 hrs 30 min - 2 hrs	3 hrs - 3 hrs 30 min	6 hrs - 6 hrs 30min	12 hrs - 12 hrs 30 min

c. Montaje de la cámara

i. Verifique las leyes y reglamentos locales con respecto al lugar donde se permite montar la unidad en el parabrisas.

ii. La posición de la Dash Road Cam HD en el parabrisas y su ángulo mirando hacia delante afectan considerablemente la calidad de grabación de vídeo. Siga estas instrucciones para obtener los mejores resultados:

1. Instale el montaje de ventosa en el eje central del vehículo. Un buen punto de comienzo es debajo del espejo retrovisor.
2. No use la Dash Road Cam HD sin la montura.
3. No coloque ningún objeto entre la Dash Road Cam HD y el parabrisas delantero, ni cubra la línea de visión de la cámara.
4. Una vez en su posición, podrá ver en la pantalla LCD el ángulo exacto que se grabará y realizar los ajustes correspondientes.

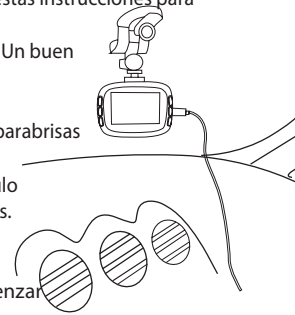

d. Encendido

i. La Dash Road Cam HD debe encenderse automáticamente y comenzar a grabar cuando detecta que está conectada.

ii. Para encenderla manualmente, presione y sostenga el botón ⏻ hasta que vea la pantalla con el logotipo de Yada.

iii. Para apagar, presione y sostenga el botón ⏻ hasta que la cámara se apague completamente.

iv. Para apagar la pantalla LCD mientras conduce, presione el botón ⏻ una vez (sin sostenerlo). La cámara continuará grabando, pero la pantalla estará negra. Usted solo verá los indicadores LED de funcionalidad.

e. Modalidad de toma

i. La cámara viene preconfigurada con la función de grabación más común denominada "**Grabación en bucle**". Para ver la descripción de todas las modalidades y cómo cambiar la configuración, consulte la siguiente sección, "Configuración".

f. Reconfigurar

i. Si la cámara se bloquea y no le permite hacerla funcionar, iníciela de nuevo encendiendo y apagando el botón de reiniciar.

6. CONFIGURACIÓN

a. La Dash Road Cam HD tiene varias funciones diferentes disponibles para su uso. Para acceder a los modos de toma,

deslice usando los botones de Menu Up (menú hacia arriba) o Menu Down (menú hacia abajo) en la cámara.

GRABACIÓN EN BUCLE

- Esta es la configuración predeterminada de grabación de la cámara
- Presione (OK) para comenzar la vista previa y la Dash Road Cam HD debe comenzar a grabar automáticamente.
- Un punto rojo intermitente en la pantalla indica que la cámara está grabando.
- La cámara vuelve a grabar sobre los archivos en el período predeterminado de 10 minutos. La Tarjeta Micro SD guardará segmentos de 10 minutos y grabará sobre ellos según necesite espacio.
- Los archivos se salvan bajo el sufijo "LOOP"
- Parar el vídeo en bucle: Haga clic en el botón de (OK) mientras filma para parar la grabación.
- Zoom digital: Al grabar vídeo, use los botones (+) (-) como control de zoom digital. Esta cámara tiene un zoom digital de 16x.
- Ajuste el valor de EV: Cuando está en la modalidad de vista previa de vídeo, presione la tecla (EV) en la cámara, y luego la tecla (+) (-) para ajustar y (OK) para salvar.
- Configuraciones adicionales: Presione (M) y use los botones (+) (-) para seleccionar, y luego presione (OK).

Configuración de la resolución: COMPLETA, HD1080P (1920x1080) 10fps, HD720P (1280x720) 30fps, WVGA (720x480) 30fps, VGA (640x480) 30fps y QVGA 320x240 30fps, así como el valor predeterminado de 720P. Use (+) (-) configurar la resolución, después presione la tecla de (OK) para salvar la configuración. Presione (↩) para salir, y (OK) para grabar.

Configuración de la grabación en bucle: Off (apagar), 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos o 15 minutos. Use la tecla de (OK) para salvar su selección, y presione la tecla del (M) para salir, y (OK) para grabar. El valor predeterminado es de 10 minutos.

Panel de cierre automático: Seleccione on/off (encendido/apagado) y presione la tecla de (OK) para salvar la configuración. El valor predeterminado es Activado. Después de un minuto de grabación de la pantalla se apagará automáticamente.

Configuración del audio: Seleccione on/off (encendido/apagado) y presione la tecla de (OK) para salvar la configuración. Si no desea grabar con sonido, puede seleccionar Off (apagado) y aparecerá a la mitad derecha de la pantalla.

Configuración del sensor G: Seleccione la sensibilidad del Sensor G, baja, mediana o alta. Esta es la sensibilidad para que se encienda la modalidad de grabación de accidente. La configuración predeterminada es baja.

En espera de vídeos: Utilice el botón (+) (-) para seleccionar On/Off, a continuación, pulse (OK). Con la espera de los vídeos, significará el salpicadero Carretera Cam HD, seguirá registrando incluso la energía se desconectó o el motor.
En el modo de grabación en espera, la pantalla se apagará 30 segundos después de la energía se desconectó, la grabación de vídeo, que continuará. El valor predeterminado es Desactivado.

GRABACIÓN CONTINUA

- Presione la tecla (-) para una modabilidad de grabación.
- Presione (OK) para activar la presentación preliminar, (OK) de nuevo para comenzar a grabar
- Un punto rojo intermitente en la pantalla indica que la cámara está grabando.
- Los archivos NO se borran ni se graba sobre ellos. Cuando se llena la tarjeta Micro SD, la cámara le avisa.
- Los archivos se salvan bajo el sufijo "SOS"
- Zoom digital: Al grabar vídeo, use los botones (+) (-) como control de zoom digital. Esta cámara tiene un zoom digital de 16x.
- Ajuste el valor de EV: Cuando está en la modalidad de vista previa de vídeo, presione la tecla (EV) en la cámara, y luego las teclas (+) (-)

para ajustar y (OK) para salvar.

- Configuraciones adicionales: Presione (M) y use los botones (+) (-) para seleccionar, y luego presione (OK).

Configuración de la resolución: COMPLETA, HD1080P (1920x1080) 10fps, HD720P (1280x720) 30fps, WVGA (848x480) 30fps, VGA (640x480) 30fps y QVGA 320x240 30fps, así como el valor predeterminado de 720P. Use las teclas (+) (-) para. configurar la resolución, después presione la tecla de (OK) para salvar la configuración. Presione (↩) de nuevo para salir, y (OK) para grabar.

Configuración para prevenir el temblor: Seleccione on/off (encendido/apagado), y presione (OK) para salvar la configuración. El valor predeterminado es off (apagado).

Configuración del sello con la fecha: Determina la presentación de la fecha y la hora. El valor predeterminado es ON (activado). Seleccione on/off y presione (OK) para salvar la configuración.

Configuración del audio: Seleccione on/off (encendido/apagado) y presione la tecla de (OK) para salvar la configuración. Si no desea grabar con sonido, puede seleccionar Off (apagado) y aparecerá 🔇 a la mitad derecha de la pantalla.

TOMA DE FOTOGRAFÍA

- Presione la tecla (-) para tomar una fotografía.
- Presione (OK) para iniciar la presentación preliminar, (OK) de nuevo para tomar una foto.
- Presione (OK) cada vez que desee tomar una foto.
- Los archivos NO se borran ni se graba sobre ellos. Cuando se llena la tarjeta Micro SD, la cámara le avisa.
- Los archivos se salvan bajo el sufijo "SOS"
- Zoom digital: Al grabar vídeo, use los botones (+) (-) como control de zoom digital. Esta cámara tiene un zoom digital de 16x.
- Ajuste el valor de EV: Cuando está en la modalidad de vista previa de vídeo, presione las teclas (EV) en la cámara, y luego la tecla (+) (-)

para ajustar y (OK) para salvar.

- Configuraciones adicionales: Presione (M) y use los botones (+) (-) para seleccionar, y luego presione (OK).

Configuración de la modalidad de capturar: Seleccione una sola toma, autotemporizador en 2 segundos, autotemporizador en 5 segundos, autotemporizador en 10 segundos. El valor predeterminado es una sola toma.

Configuración de la resolución: Seleccione 12M, 8M, 5M o 3M. El valor predeterminado es 12M.

Configuración de calidad: Seleccione The Best (la mejor), Fine (fina) o Normal. El valor predeterminado es The Best (la mejor).

Configuración de nitidez: Seleccione Strong (fuerte), Normal o soft (suave). El valor predeterminado es Normal.

Configuración del balance de blanco: Seleccione auto, daylight (luz del día) o cloudy (nublado). El valor predeterminado es auto.

Configuración del color: Seleccione Normal, Black & White (blanco y negro) o Sepia. El valor predeterminado es Normal.

Configuración de ISO: Seleccione auto, 100, 200, o 400. El valor predeterminado es auto.

Configuración de detección de rostro: Seleccione Off (desactivado), face detection (detección de rostro) o smile detection (detección de sonrisa). El valor predeterminado es off (desactivado).

Configuración de revisión rápida: Seleccione off (desactivado), 2 segundos o 5 segundos. El valor predeterminado es off (desactivado).

Configuración del sello con la fecha: Seleccione off (desactivado) Fecha, Fecha y hora. El valor predeterminado es.

Configuración para prevenir el temblor: Seleccione on (activado) u off (desactivado). El valor predeterminado es off (desactivado).

Configuración del sonido del obturador: Seleccione on (activado) u off (desactivado). El valor predeterminado es on (activado).

Configuración de la modabilidad del Flash: Seleccione on (activado) u off (desactivado). El valor predeterminado es off (desactivado).

GRABACIÓN DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

- Presione la tecla (-) para una grabación de detección de movimiento.
- Presione (OK) para activar la presentación preliminar, (OK) de nuevo para comenzar a grabar
- La grabación comenzará cuando la cámara detecte algún movimiento. Si no hay movimiento durante un minuto, la cámara dejará de grabar hasta que vuelva a detectar movimiento.
- Un punto rojo intermitente en la pantalla indica que la cámara está grabando.
- Los archivos NO se borran ni se graba sobre ellos. Cuando se llena la tarjeta Micro SD, la cámara le avisa.
- Los archivos se salvan bajo el sufijo "SOS".

Grabación de voz

- Presione la tecla (-) de modalidad de grabación de voz
- Presione (OK) para iniciar la vista previa, (OK) nuevamente para grabar la voz, (OK) nuevamente para interrumpir la grabación.
- Los archivos NO se borran ni se graba sobre ellos. Una vez que la Tarjeta Micro SD esté llena, la cámara le avisará.
- Los archivos se salvan bajo el sufijo "SOS"

Reproducción

- Presione la tecla (-) para la modalidad de reproducción en bucle
- Presione (OK) para iniciar la vista previa
- Presione las teclas (+) (-) para seleccionar vídeo/voz/foto
- Presione (OK) para reproducir el vídeo, durante la reproducción de vídeo, presione las teclas (+) (-) para adelantar o rebobinar, presione (OK) nuevamente para detener la reproducción.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Configuración de Fecha/hora: Presione (OK) para configurar la fecha y hora. Presione la tecla de (OK) para salvar la configuración.

Apagado automático: Seleccione off (desactivado), 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Presione la tecla de (OK) nuevamente para salvar la configuración. El valor predeterminado es de 5 minutos.

Configuración del tono: Seleccione on (activado) u off (desactivado). Presione la tecla de (OK) nuevamente para salvar la configuración. El valor predeterminado es on (activado).

Configuración del idioma: Seleccione inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, chino tradicional, chino simplificado o japonés. Presione la tecla de (OK) nuevamente para salvar la configuración. El valor predeterminado es inglés.

Frecuencia de la luz: Seleccione 50HZ/60HZ; Presione la tecla de (OK) nuevamente para salvar la configuración. El valor predeterminado es 60Hz.

Configuración predeterminada: Seleccione cancel (cancelar) o confirm (confirmar). Presione la tecla de OK nuevamente para salvar la configuración.

Versión: Presione la tecla de OK para indicar el número de la versión.

Configuración de rotación de la pantalla (LCD): Seleccione 0 grados o 180 grados. Presione la tecla de OK nuevamente para salvar la configuración. El valor predeterminado es de 0 grados.

Configuración de HDMI: Seleccione NTSC y PAL. Presione la tecla de OK nuevamente para salvar la configuración. El valor predeterminado es NTSC.

Reproducción de HDMI: La conexión de HDMI puede ofrecer una reproducción con resolución de 1080P. Inserte el cable de HDMI en el puerto HDMI de la cámara, y conecte el otro extremo al puerto HDMI del televisor; por supuesto, que el televisor debe estar en modalidad HDMI.

Configuración de formato: Seleccione cancel (cancelar) o confirm (confirmar). Advertencia: Se eliminarán todos los datos si se selecciona OK.

7. CÓMO VER ARCHIVOS

a. Enchufe la cámara a su computadora PC con el conector mini USB que se provee al conector USB; también puede ver la tarjeta Micro SD en su computadora PC.
b. En su computadora PC, abra DCIM y podrá ver vídeos en la carpeta 100MEDIA, y fotos en la carpeta de la Cámara.
c. Instrucciones para usuarios de Mac: archivos .AVI requieren un reproductor de vídeo compatible. UN visor gratuito compatible se puede descargar de www.videolan.org <http://www.videolan.org> . Siga las instrucciones para instalar y ver los archivos.

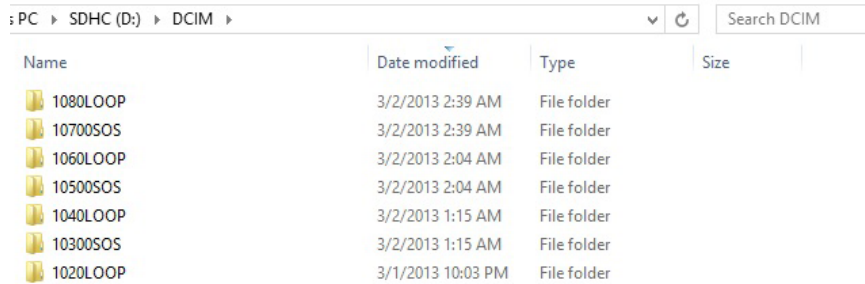
; PC ▸ SDHC (D:) ▸ DCIM ▸
Search DCIM
Name
Date modified
Type
Size
1080LOOP 3/2/2013 2:39 AM File folder
10700SOS 3/2/2013 2:39 AM File folder
1060LOOP 3/2/2013 2:04 AM File folder
10500SOS 3/2/2013 2:04 AM File folder
1040LOOP 3/2/2013 1:15 AM File folder
10300SOS 3/2/2013 1:15 AM File folder
1020LOOP 3/1/2013 10:03 PM File folder

8. GARANTÍA

WINPLUS NORTH AMERICA

GARANTÍA LIMITADA

Winplus North America garantiza al comprador original que sus productos están libres de defectos de materiales y mano de obra por 1 año a partir de la fecha de compra original. Donde lo permita la ley, la responsabilidad de Winplus North America se limitará a la que se establece en esta garantía expresa limitada. Esta garantía expresa limitada será el único recurso del comprador, y Winplus North America no provee ninguna otra garantía de tipo alguno aparte de la garantía expresa limitada mencionada anteriormente.

Nota: La garantía se aplica únicamente a los clientes de Norteamérica por compras hechas en Norteamérica.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Si durante el año del período de garantía, su nuevo producto resulta defectuoso, Winplus North America reparará tal defecto, o reemplazará el producto, sin cargo alguno por concepto de partes o mano de obra, sujeto a las siguientes condiciones:

1. Todas las reparaciones deberán ser efectuadas por Winplus North America.

2. Todas las reclamaciones de garantía deberán venir acompañadas de una copia del comprobante o factura de venta.
3. El equipo no podrá haber sido alterado o dañado a causa de negligencia, accidente, operación indebida o por no seguir las instrucciones de instalación, uso o cuidado del producto.
4. El reemplazo de partes está excluido de la garantía cuando tal reemplazo sea necesario a causa del uso y desgaste normales.
5. Las piezas reparadas o reemplazadas, suministradas por Winplus North America bajo esta garantía estarán protegidas únicamente por la parte no vencida de la garantía original.
6. Esta es una garantía de "reparación o reemplazo" únicamente, y no cubre los costos de instalación, remoción o reinstalación del producto, o de daños a un teléfono móvil o a un vehículo.

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO:
Winplus North America hace todo lo posible para ofrecer servicio de garantía en un período de tiempo razonable. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA RELACIONADA CON EL SERVICIO RECIBIDO, O SI DESEA AYUDA PARA OBTENER SERVICIO, LLAME GRATIS AL 1-688-294-9244 EN HORAS LABORABLES REGULARES, DE LUNES A VIERNES, DE 9:00 AM A 5:00PM.

Para servicio al cliente y apoyo técnico, llámenos al 1-866-294-9244 o envíenos un correo electrónico a customercare@winplususa.com. Si en ese momento se determina que es necesario reemplazar la unidad, el representante de apoyo técnico emitirá una Autorización de devolución y le explicará cómo obtener una unidad nueva.
Winplus North America no provee ninguna otra garantía de tipo alguno, aparte de la garantía expresa limitada que se establece aquí.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A GARANTÍAS, INCLUYENDO GARANTÍA DE CONDICIÓN COMERCIALIZABLE Y GARANTÍA DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO: EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE ESPECÍFICAMENTE AQUÍ, NO SE OFRECE GARANTÍA O DECLARACIÓN ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA CÁMARA RETROVISORA. EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE AQUÍ EXPRESAMENTE, WINPLUS NORTH AMERICA Y/O SUS AFILIADAS QUEDAN EXPRESAMENTE EXENTAS DE TODA GARANTÍA ESTATUTARIA Y DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, ENTRE OTRAS, INCLUYENDO TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE CONDICIÓN COMERCIALIZABLE O DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO.

Winplus North America y/o sus afiliadas no garantizan ni prometen que el usuario de Dash Road Cam HD no tendrá accidentes, o no chocará con un objeto y/o con una persona. Nuestra Dash Road Cam HD no tiene el propósito en modo alguno de reemplazar una conducta cuidadosa y cautelosa por parte de un conductor,

ni el respeto constante de todas las leyes de tránsito y todos los reglamentos de seguridad relativos a vehículos motorizados.

La Dash Road Cam HD no pretende sustituir espejos retrovisores ni ningún otro equipo para vehículos motorizados exigidos por la ley. Incluso estando debidamente instalada, nuestra Dash Road Cam HD tiene un campo de visión limitado y no ofrece una visión integral del área trasera del vehículo. Usted siempre debe de estar pendiente de lo que ocurre alrededor de su vehículo y usar los espejos para confirmar que la vía hacia atrás está libre y que su vehículo puede retroceder con seguridad.

Winplus North America y/o sus afiliadas no se responsabilizan del uso que una persona le dé o pretende darle a la Dash Road Cam HD. En ningún caso Winplus North America y/o sus afiliadas tendrán responsabilidad alguna por concepto de pérdidas (directas o indirectas, por contrato, agravio o por otra causa), sufridas en relación con la Dash Road Cam HD, incluyendo, entre otros, propiedad dañada, lesiones personales y/o pérdida de la vida. Ni Winplus North America ni ninguna de sus afiliadas tienen responsabilidad alguna por decisiones, acciones u omisiones por parte de alguna persona por depender de la Dash Road Cam HD, o por demoras, inexactitudes y/o errores relacionados con la Dash Road Cam HD y su funcionamiento.

Ni Winplus North America ni ninguna de sus afiliadas tendrán responsabilidad alguna por daños y/o lesiones ocasionadas por accidentes que ocurran con vehículos que tengan la Dash Road Cam HD instalada; asimismo, ni Winplus North America, ni sus afiliadas, el fabricante, el distribuidor o el vendedor tendrán responsabilidad alguna por cualquier lesión, pérdida o daños, incidentales o resultantes, que surgiesen por el uso o el uso pretendido del producto.

Servicio al cliente/Contacto
Para preguntas o temas relacionados con el producto, visite www.letsyada.com o llame a Winplus para hablar con un representante de servicio al cliente:

Winplus North America Tel.: 866-294-9244

También puede comunicarse con nosotros por internet, visitando www.letsyada.com para más información acerca del producto.

SI TIENE ALGÚN TIPO DE PROBLEMA CON EL PRODUCTO DURANTE LA OPERACIÓN, NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA. COMUNÍQUESE CON WINPLUS DIRECTAMENTE PARA RECIBIR INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO DEVOLVER O CAMBIAR EL PRODUCTO.

WINPLUS

NORTH AMERICA	**820 South Wanamaker Avenue, Ontario, CA 91761**	**Tel: 866-294-9244 Fax: 310-496-2740**
EUROPE	**Unit 4, Two Counties Estate, Falconer Road, Haverhill, Suffolk CB9 7XZ, U.K.**	**Tel: 44-1440-713888 Fax: 44-1440-713889**
AUSTRALIA	**Unit 2, 991 Mountain Hwy Boronia, Victoria, Australia, 3155**	**Tel: 61-3-9720-4143 Fax: 61-3-9720-4165**
NEW ZEALAND	**22-24 Olive Road, Penrose, Auckland, New Zealand**	**Tel: 64-9-5254575 Fax: 64-9-5256817**
ASIA	**Suites 6-11, 7th Floor, Corporation Park, 11 On Lai Street, Shatin, N.T., Hong Kong**	**Tel: 852-2798-8932 Fax: 852-2795-0241**

www.winplus.com | **www.letsyada.com**

© 2013 Winplus North America Inc. All Rights Reserved. Winplus, the logo design, and Yada are trademarks or registered trademarks of Winplus North America Inc. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Winplus North America Inc. is under license.

ML-54329M_V1